

CT - 3700

取扱説明書

このたびはキャンシステムを契約いただき誠にありがとうございます。本機をご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。使用中、使い方がわからない時などにお役に立ちます。


もくじ

項目	ページ
各部のなまえとはたらき	2、3
バランス、音質の調節について	4
マイクを使用する時は	4
外部からの音声を聞く時は	4
時計合わせについて	5
目ざましタイマーについて	5
タイマー機能について	6、7
メモリープレイについて	7
故障かな？と思ったら	8
仕様	8


各部のなまえとはたらき

本体前面

P. 内の数字は説明のあるページです

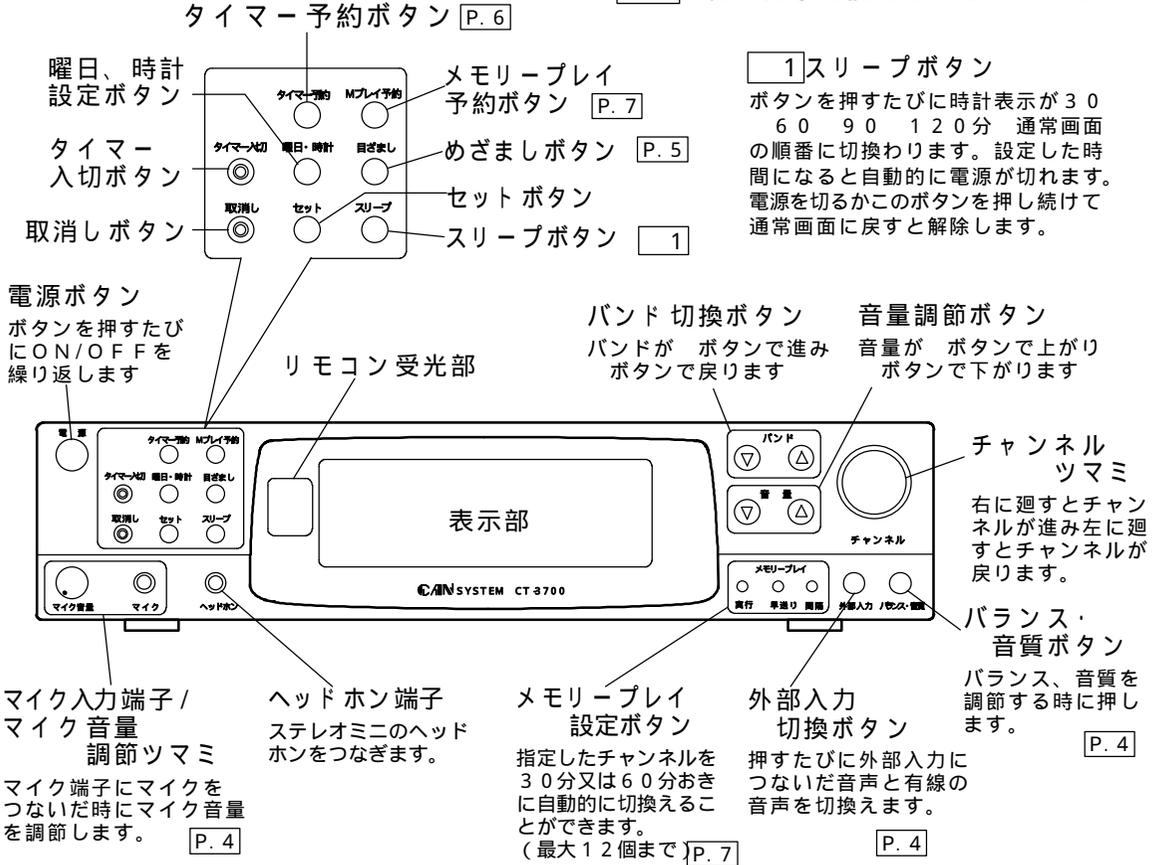

表示部

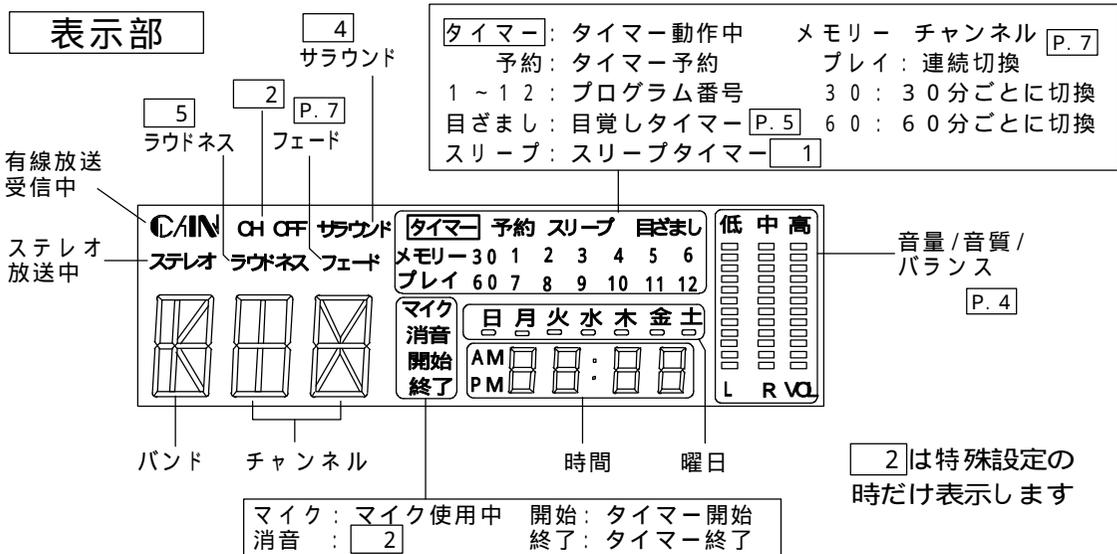

ご注意

各表示は各操作時に点灯や点滅をします。詳細については各操作の説明をご覧ください。


本体背面

P. 内の数字は説明のあるページです

外部入力端子
他の機器からの
音声出力をつな
ぎます

ライン出力端子
他の機器の音声入力などに
つなぎます。
音量調節ボタンと連動です。

サービスコンセント
音響機器専用コンセントで
最大300Wまで使用可能です。
出荷時電源スイッチと連動です

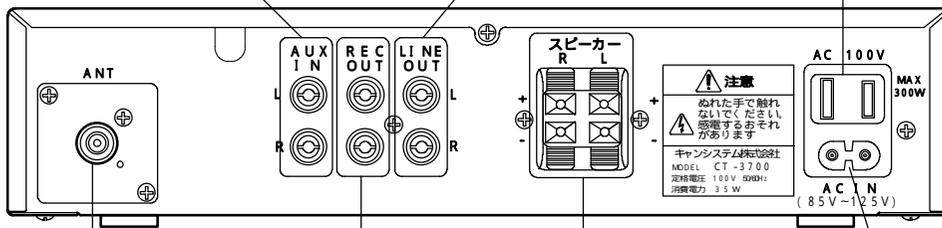

有線（同軸）入力端子
有線放送用の同軸ケーブル
をつなぎます

録音端子
音量調節に関係なく
一定に出力します

スピーカー出力端子
8のスピーカーをつなぎ
ます（アンプ付のみ）

電源入力
AC100V用の電源
コンセントにつなぎます

ご注意

各ケーブルの接続については本体背面図を読んで正しく接続して下さい。
正しく接続されていないと故障の原因となり正常な動作をしません。

外部入力端子を使用する時はつなぐ機器の取扱説明書を読んで正しく接続して使用して下さい。

リモコン

電源ボタン

ボタンを押すたびに電源が
ON/OFFを繰り返します

バンドボタン

A～Jまでの希望するバンドボタン
を押してバンドを選択します

バンド切換ボタン

押すたびにバンドが戻ります

音量調節ボタン

音量が ボタンで上がり ボタンで
下がります。操作中は音量を「VOL」
のメーター表示が上下し時計表示が
数字で表示します

チャンネルボタン

希望するチャンネルを0～9まで
の数字ボタンを押して選択します。
24チャンネルを選択する時は
「2」、「4」と続けて押して下さい

外部入力切換ボタン P.4

押すたびに外部入力につないだ
音声と有線の音声を切換えます

プリセットボタン 3

バンド 切換ボタン

押すたびにバンドが進みます

チャンネル 切換ボタン

ボタンでチャンネルが進み
ボタンでチャンネルが戻ります。

メモリー プレイボタン P.7

チャンネルを自動的にかえる機能を
動作させる時に押します。

ラウドネスボタン 5

サラウンドボタン 4

スリープボタン 1

3 プリセットボタン

お好みのチャンネルを選び本体の
セットボタンを押しながら1～4
の各ボタンを押して4つまで登録
できます。登録後ボタンを押すと
チャンネルを直接呼び出せます。
登録前は「A-1」に設定されて
います

4 サラウンドボタン

音の臨場感を出す時に押します。
動作中は表示部の「サラウンド」
が点灯します。
再度押すと解除します。

5 ラウドネスボタン

音量が低い時押すと低音と高音が
強調されます。動作中は表示部の
「ラウドネス」が点灯します。再度
押すと解除します。音質調節が最大
の時や音量が大きい時はあまり変化
しません。

バランス、音質の調節について

各音声出力（録音端子は除く）の左右バランス、低音、高音の音質調節ができます。
（電源が入っている状態にしてから操作を始めてください）

調節について

操作手順	画面表示
1、バランス・音質ボタンを押すたびに「バランス」「低音」「高音」の各調節 通常表示の順番に表示しますので調節する項目を選びます。 中止する時はセット ボタンを押します。	・「バランス」はメーター表示の上部と「L」、「R」が点灯します。 ・「低音」、「高音」はメーター表示の中央部と「低」、「中」、「高」が点灯します。低音調節時は「低」、高音調節時は「高」が点滅します。
2、チャンネルツマミを廻して調節をします。 元に戻す時は反対方向に廻します。	・「バランス」調節時はメーター表示が左右のバランスを表示します。 ・「低音」、「高音」の調節は出荷時平均的な音質で左に廻すとメーター表示が下がり、右に廻すと上がります。
3、セット ボタンを押して調節終了です。	通常表示に戻ります。

ご注意 この操作に入ってから 10 秒間操作しないと自動的に通常動作に戻ります。

マイクを使用する時は

本機にマイクをつないで使用することができます。

（電源が入っている状態にしてから操作を始めてください）

操作手順

マイクを抜き差しする時はマイク 音量調節ツマミを最小にしてから行ってください。
マイク 入力端子にミニジャック形のマイクをつなぐと表示部に「マイク」が点灯します。
マイク 音量調節ツマミで音量を調節してください。

ご注意

- ・使用する際「ピー」という音（ハウリング現象）が出たらマイクをスピーカーから遠ざけるかマイク音量調節ツマミでマイク音量を下げてください。
- ・使用しない時はマイク音量を最小にしてからマイクをチューナーがら抜いてください。
- ・マイク音声は録音出力端子からは出力されません。

外部からの音声を聞く時は

本機から外部入力端子につないだ機器の音声を聞くことができます。

操作手順

本体、リモコンともに外部入力切換ボタンを押すたびに有線と外部入力が交互に切り換ります。
（同時に画面表示も有線チャンネルと「AUX」を交互に表示します。）
この時、有線と外部入力の音量調節は同じではありませんので必ず個々に調節してください。

ご注意 外部入力端子につなぐ機器の取扱説明書をよく読んで正しく接続して使用してください。

時計合わせについて

現時刻表示やタイマー機能を使う時にはかならず時計を合わせてください。

(電源が入っている状態にしてから操作を始めてください)

時計を合わせる

操作手順	画面表示
1、曜日/時計ボタンを押すと時計合わせの動作に入ります。 中止する時は再度曜日/時計ボタンを押します。	曜日が点滅し、時計表示の「:」が点灯します。
2、チャンネルツマミを廻して曜日を選択します。 合わせたらセットボタンを押します。	「AM」又は「PM」と「時」の部分が点滅します。
3、チャンネルツマミを廻し「時」を合わせます。 廻し続けると12時間ごとに「AM」、「PM」の表示を繰り返します。 合わせたらセットボタンを押します。	「分」の部分が点滅します。
4、チャンネルツマミを廻し「分」を合わせたらセットボタンを押して終了です。	時計表示の「:」が点滅し通常表示に戻ります。

ご注意 この操作に入ってから5分間操作しないと自動的に通常動作に戻ります。

目ざましタイマーについて

予約した時間になると自動的に電源が入り指定したチャンネルの音が出ます。

(電源が入っている状態にしてから操作を始めてください)

目ざましタイマー - の予約

操作手順	画面表示
1、目ざましボタンを2秒以上押し続けると目ざましタイマー - 予約の動作に入ります。	「VOL」、「予約」とチャンネルが点滅し「目ざまし」が点灯します。時計が「-」を表示します。
2、バンドボタン、チャンネルツマミ、音量ボタンで聞きたいチャンネルと音量を合わせたらセットボタンを押します。	「AM」または「PM」と「時」の部分が点滅します。
3、チャンネルツマミを廻して「時」を合わせます。 廻し続けると「AM」、「PM」の表示を繰り返します。 合わせたらセットボタンを押します。	「分」の部分が点滅します。
4、チャンネルツマミを廻して「分」を合わせたらセットボタンを押して予約を終了します。 3秒後、自動的に通常動作に戻ります。	設定後3秒間内容を表示して通常表示に戻ります。

目ざましタイマーの動作について

自動的に電源が入り「目ざまし」が点滅します。そのまま使用すると60分後に電源が切れます。

設定した内容のまま使用する時は目ざましボタンを1回押せば目ざましタイマー動作に入ります。

ご注意 予約されていない時は目ざましタイマー動作に入る事はできません。
予約操作に入ってから1分間操作しないと自動的に通常動作に戻ります。

予約内容の取消し、変更をする時は

「目ざましタイマー予約のしかた」の操作手順2のところでは取消しボタンを押して内容を取消します。その後、変更する時は手順2以降の操作をします。取消しの際は目ざましボタンを押して終了します。

タイマー機能について

予約した時間になると予約したチャンネルの音が出ます。タイマー開始だけの予約であれば最大12回、開始、終了の両方予約する時は最大6回まで予約ができます（毎日又は曜日別の予約も可能です）

（電源が入っている状態にしてから操作を始めてください）

タイマー - 予約のしかた

操作手順	画面表示
1、タイマー予約ボタンを押すとタイマー予約の動作に入ります。中止する時は再度タイマー予約ボタンを押します。	「タイマー」が点灯しプログラム番号「1」と「予約」が点滅します。
2、チャンネルツマミを廻して予約したいプログラム番号1～12を選んでセットボタンを押します。	「開始」が点滅して時計表示が「-」を表示します。
3、チャンネルツマミを廻して「開始」または「終了」を選んでセットボタンを押します。	バンド、チャンネルと「VOL」が点滅します。
4、バンドボタン、チャンネルツマミ、音量ボタンで聞きたいチャンネルと音量を合わせたらセットボタンを押します。 操作手順3で「終了」を選んだ時はこの操作はありません。	「日」～「土」までの全曜日を表示して曜日の下に「-」を表示します。
5、毎日予約の時はセットボタンを押します。曜日指定をする時はチャンネルツマミを廻して曜日を選択後曜日・時計ボタンを押します。一度押すと曜日が消灯し再度押すと点灯するので使用する曜日を点灯させます。合わせたらセットボタンを押します。複数の曜日を指定する時は繰り返します。	点灯している曜日のみ動作します。 時計表示の「時」が点滅します。
6、チャンネルツマミで動作させる時刻の「時」を合わせてセットボタンを押します。	時計表示の「分」が点滅します。
7、チャンネルツマミで動作させる時刻の「分」を合わせてセットボタンを押します。	予約内容を表示します。
8、他のプログラムも予約する時は2～7の手順を繰り返します。予約を終るにはタイマー予約ボタンを押します。	タイマー予約の表示を終了し通常表示に戻ります。

ご注意 タイマー予約の操作に入ってから1分間操作しないと自動的に通常動作に戻ります。タイマー予約内容の変更をする時は変更前の内容を表示します。

予約内容の一部取消し、変更をする時は

「タイマー予約のしかた」の操作手順2の所で取消しボタンを押して内容を取消します。その後、変更する時は手順2以降の操作をします。取消しの際はタイマー予約ボタンを押して終了します。

タイマー - 予約内容の確認

操作手順	画面表示
1、タイマー予約ボタンを押すとタイマー予約動作に入ります。中止する時は再度タイマー予約ボタンを押します。	「タイマー」が点灯しプログラム番号「1」と「予約」が点滅します。
2、チャンネルツマミを廻して確認、変更したいプログラム番号1～12を選びます。	選択したプログラム番号と内容を表示します。
3、内容の確認を終了する時はタイマー予約ボタンを押すと通常動作に戻ります。	内容の確認表示を終了し通常表示に戻ります。

ご注意 この操作に入ってから1分間操作しないと自動的に通常動作に戻ります。

タイマ - 開始する時は

操作手順

タイマー入切ボタンを押すと「タイマー」と予約したプログラム番号が点灯しタイマー動作に入ります。
タイマー動作を中止する時は再度タイマー入切ボタンを押します。
予約した時間になると自動的に予約したチャンネルを放送します。
電源が入っていない時は自動的に電源が入ります。

ご注意 タイマー予約されていない時はタイマー動作に入ることはできません。

メモリープレイについて

選択したチャンネル（最大12チャンネル分）を30分又は60分おきに自動的に切換えることができます。（電源が入っている状態にしてから操作を始めてください）

メモリープレイを予約する時は

操作手順	画面表示
1、Mプレイ予約ボタンを押すと予約動作に入ります。 中止する時は再度Mプレイ予約ボタンを押します。	「メモリープレイ」と予約済みの番号のみ点灯し、「予約」と「1」の番号が点滅します。
2、チャンネルツマミを廻して予約したい番号（1～12）を選んでセットボタンを押します。	選択した番号と「チャンネル」、「VOL」が点滅します。
3、バンドボタン、チャンネルツマミ、音量ボタンで聞きたいチャンネルと音量を合わせてセットボタンを押します。	選択した番号と内容を表示します。
4、他のプログラムも予約する時は2、3の手順を繰り返します。予約を終るにはMプレイ予約ボタンを押します。	通常表示に戻ります。

ご注意 この操作に入ってから1分間操作しないと自動的に通常動作に戻ります。
出荷時1～6の各番号に「A-1～3」、「B-1～3」が予約されています。

予約内容の一部取消し、変更をする時は

「メモリープレイを予約する時は」の操作手順2のところでは消去したいプログラム番号を選んで取消しボタンを押します。その後、変更する時は手順2以降の操作をします。
取消の時はMプレイ予約ボタンを押して終了します。

メモリープレイを開始する時は

操作手順

メモリープレイ設定ボタンの実行ボタンを押すと予約番号順（1～12の順番）に動作を開始します。（予約されている全番号と「メモリープレイ」、「30」が点灯します。）
中止する時は再度実行ボタンを押します。
開始すると30分間隔で自動的にチャンネルを切換えます。

ご注意 予約されていないと動作に入る事はできません。

切換時間の変更、手動で次の予約内容へ進める時は

手動で次の予約内容に進む時はメモリープレイ設定ボタンの早送りボタンを押します。
切換時間を変更する時はメモリープレイ設定ボタンの間隔ボタンを押して30分、60分のどちらかを選択します。（押すたびに「30」または「60」の表示が点灯します。）

フェード機能について

メモリープレイやタイマーなど動作終了時は少しずつ音が小さくなり、次のチャンネル放送時は少しずつ音が大きくなるしくみ（フェード機能）になっています。
動作中は画面表示の「フェード」が点滅します。

故障かな？と思ったら

故障かなと思ったら時は修理を依頼される前に下記の項目を調べてください。
確認しても直らない時はお近くの営業所にご連絡ください。

症状	考えられる理由	確認のしかた
画面表示に何も表示されず電源も入らない	電源コードがコンセントから抜けている。 コンセントの電源が切れている。	本機の電源コードはコンセントに正しく差し込まれているか。電源コンセントの電源が切れていないか確認してください。
リモコン操作できない	電池が切れている。	新しい電池と交換してください。
時計表示のみ表示して音がでない	電源が入っていません。	電源ボタンを押して音が聞ける状態(チャンネル表示している)にしてください。
チャンネル表示が「A U X」を表示して音がでない	外部入力音声の音声を聞く状態になっている。 外部入力端子に他の機器の音声が入力されていない。または接続していない。	他の機器の音声を聞く状態で使用する時はつないだ機器の音声再生しているか、正しくつながれているか確認して下さい。 有線を聞く時は外部入力切替ボタンを押して有線に切替えてください。
チャンネル表示が有線と「A U X」を交互に表示し「C A N」が点滅して音がでない	有線入力端子につないだ同軸ケーブルがはずれている。又は切れている。 放送を受信していない。	同軸ケーブルが外れている場合はつないでください。正しくつながっているのに音がでない時はご連絡ください。
有線チャンネルを表示しているが音が出ない	チャンネルを登録する前にプリセットボタンを押した。音量を下げすぎている。	音量ボタンで音量を調節してください。
片側の音が出ない	配線がはずれている。 バランスがかたよっている。	正しく配線されているか確認してください。 バランスの調節をやり直してください。
突然電源が切れた	スリープ機能が働いていた。 タイマー動作中である。	電源ボタンで再度電源を入れてみてください。「タイマー」が点灯している時は動作中です。一度ご確認ください。
タイマーが動作しない	予約内容が正しくない。 タイマー予約されていない。 タイマー動作中になっていない。	タイマー予約内容を確認してください。 動作中でない時はタイマー入/切ボタンを押して「タイマー」を点灯させるとタイマー動作に入ります。

仕様

受信周波数	25 MHz ~ 76 MHz
入力インピーダンス	75
再生周波数	50 Hz ~ 15 KHz
スピーカー最大出力	5W + 5W (8 時) アンプ付のみ
消費電力	3.5W
電源	AC100V (50/60Hz)
重量	1.4kg (本体のみ)

